

機器には「固定型」と「携帯型」の2種類ございます

固定型

※固定型を希望される場合は電話回線が必要です（一部使用できない回線があります）

本体写真



ペンダント型送信機写真



緊急ボタン

- ・本体（受信機内臓）
 - ・ペンダント型送信機
- 2点セット

※ペンダントを使って通報は出来ませんが会話は出来ません

固定型の特徴



肩や肘でも押しやすい
大きなボタン



停電時最大
5時間稼働



ペンダントで家のどこ
からでも通報できる※1



自動でセンターへ
電池切れ通報を通知


携帯型

※充電作業のできる方のみ設置可 ※ご自宅内のみでの使用に限ります

本体写真



充電の方法

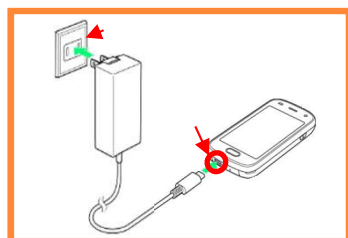

- ・本体
 - ・専用ストラップ
 - ・充電器
- 合計3点

充電時間：約100分
重さ：約112g

（※ 本体サイズは幅54×高さ107×厚さ13mm）

※ペンダントひとつで
通報と会話ができます



自宅の何処からでも
通報・通話が可能



電話回線の工事が不要
設置場所をとりません



簡単操作



携帯電話の電波の為
電話回線が不要

※貸与品を紛失したり、故意に破損させたりした場合は、自己負担金が発生します。