

感震ブレーカー有償配布申込書

記入例

令和〇年〇月〇日

(宛先) 白井市長

感震ブレーカーの有償配布について次のとおり申し込みます。

なお、申込みに当たって、以下のことについて同意します。

(以下の内容を確認し、チェック☑を入れてください。)

- ☑有償配布を受けた感震ブレーカーは、適正に設置し使用すること。
- ☑設置、使用に起因又は関連して損害が生じた場合、市は責任を負わないものとする。
- ☑有償配布を受けた感震ブレーカーの返品及び転売はしないこと。
- ☑取付説明書及び設置可否判断チェックシート（裏面）の内容を確認したこと。
- ☑白井市在住であること。

※同意項目の内容すべてに同意いただけない場合は、購入をお断りさせていただきます。

※チェックシート（裏面）を併せて御記入ください。

ふりがな	しろい たろう
氏名	白井 太郎
住所	〒270-1422 白井市復 1123
電話番号	☒ 自宅 (047-492-1111) ☐ 携帯電話 () ☐ その他 ()

※有償配布については1世帯1個となります。

簡易型感震ブレーカー設置可否判断チェックシート

当てはまる場合は☑を入れてください

(例)

・医療器具使用している場合は☑
・医療器具使用していない場合は空欄

を設置する前に、設置が可能であるか確認します。

当てはまるものがございましたら、チェック☑を入れてください。

チェック項目がある場合は、設置ができない場合もあります。

チェック項目

チェック項目に該当するものがない → ☑

下記の全チェック項目に当てはまるものがない場合は☑を入れてください

☑ **ご自宅で家庭用電源を用いて動作する「生命維持にかかわる医療器具」を使用している。**

→確実に動作する補助電源をお持ちの場合に限り設置可能です。

補助電源が無い方は設置できません。

□ **設置されているアンペアブレーカー又は漏電ブレーカーの容量が70A以上である。**

→補助用具（パワーヤモリ＝別売り）を使用して設置することができます。

□ **分電盤の形状が木製である。**

→補助板を使用することで設置が可能です。

□ **分電盤が特殊形状型（ロングストローク／工場型）である。**

→ロングストロークタイプのブレーカーには、補助用具（パワーヤモリ＝別売り）が必要となります。

工場型ブレーカー（開閉器＝ナイフソケットスイッチ）には設置できません。ブレーカーの交換が必要です。

□ **ホームセキュリティに加入している。**

→設置作業を行う前に加入されている警備会社への連絡が必要です。

□ **太陽光発電設備、エネファーム設備、プラグインハイブリットカー接続設備がある。**

→感震ブレーカー作動により不具合がないか、該当する設備を設置した業者へご相談ください。

□ **既に感震センサー内蔵タイプ分電盤を設置している。**

→設置できません。

□ **蓋付きの分電盤である。**


→蓋が開いた状態での設置は可能です。

※補助用具（ヤモリ・デ・リモート）を使用してほぼ蓋を閉めることが可能です。

以下の場合は設置できませんのでご注意ください

- 1 ご自宅で家庭用電源を用いて動作する「生命維持にかかわる医療器具」を使用しているが、補助電源が無い場合
- 2 分電盤が特殊形状型（工場型ブレーカー＝開閉器＝ナイフソケットスイッチ）の場合
- 3 既に感震センサー内蔵タイプ分電盤を設置している場合
- 4 取付不可例に当てはまる場合

取付例

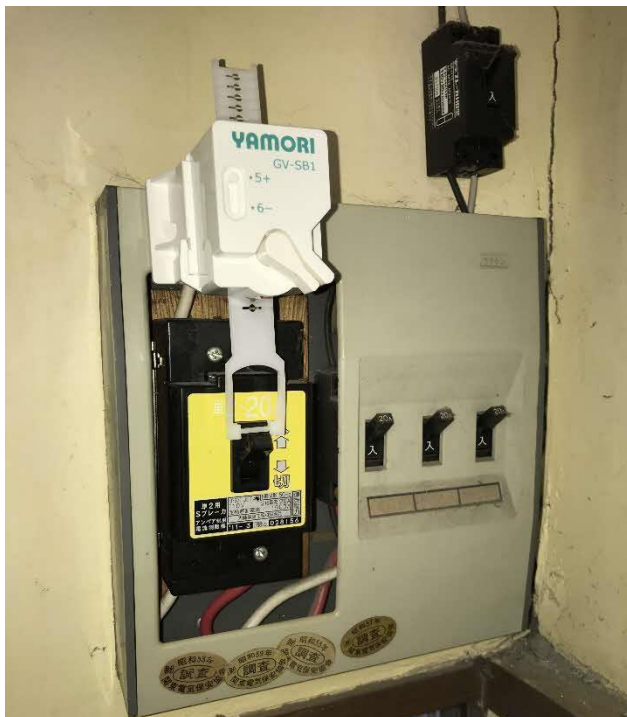

補助板を使用して設置することも可能です



※1 パワーヤモリ
取付例



※2 分電盤の形状が木製の場合
取付例



※３ 分電盤が特殊形状型（ロングストローク／工場型）の場合
 ロングストローク 工場型（開閉器タイプ）



※4 ヤモリ・デ・リモート 取付例



取付不可例

①漏電ブレーカーが横向きのため取付不可



②アンペアが大きいいため取付不可（パワーヤモリでも対応不可）



③アンペアブレーカー、漏電ブレーカーがないため取付不可



④開閉器タイプのため取付不可

